

# การใช้งาน ACS2






**FARM**  
เทคโน **ฟาร์มอินโน**

**ACS2**

เมื่อบังคับโดรนด้วย Control Stick ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถือ Control Stick ตั้งตรงโดยหัน ACS2 เข้าหาโดรนและต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง

## ควบคุมการบินขึ้น/ลงจอด

กดปุ่มควบคุมความสูงทั้งสองปุ่มค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาที จากนั้นเครื่องบินจะทำการบินขึ้นโดยอัตโนมัติ และลอยอยู่ที่ความสูง 2.5 เมตร

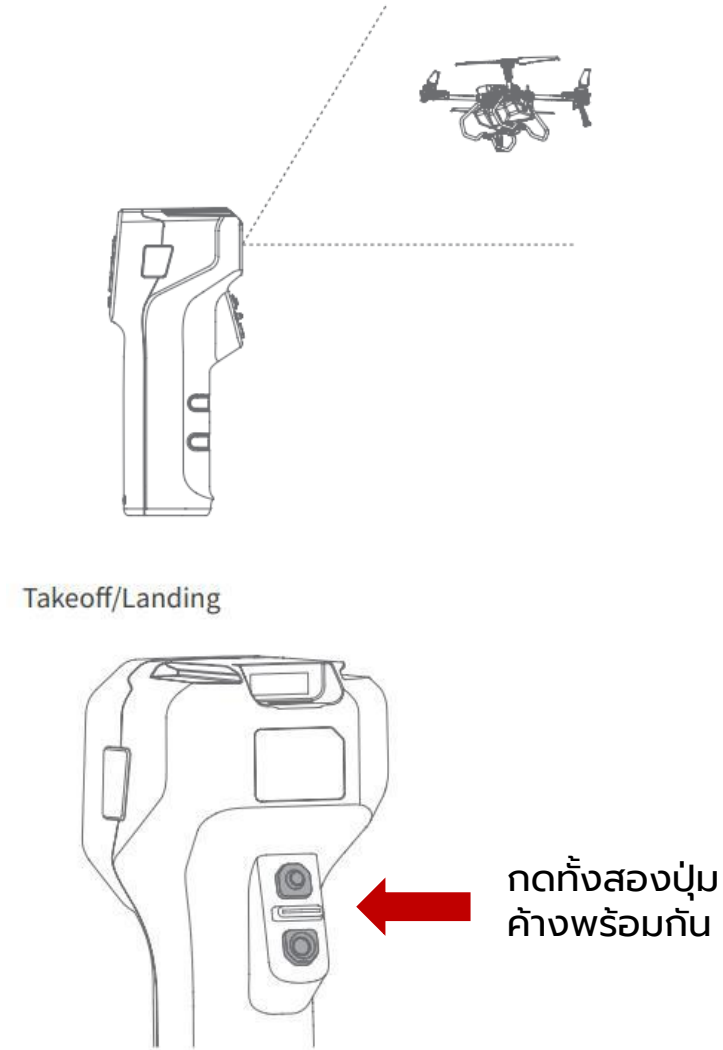


## การบังคับ ขึ้น/ลง

กดปุ่ม Ascend ค้างไว้เพื่อให้เครื่องไต่ระดับ และปล่อยปุ่มเมื่อได้ความสูงที่ต้องการ กดปุ่มลงค้างไว้เพื่อให้เครื่องบินลง และปล่อยเมื่อเครื่องอยู่ในระดับที่ต้องการ

### หมายเหตุ

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม Descent ค้างไว้เครื่องบินจะร่อนลงและหยุดที่ความสูง 1 เมตร จากพื้น

Ascend/Descend

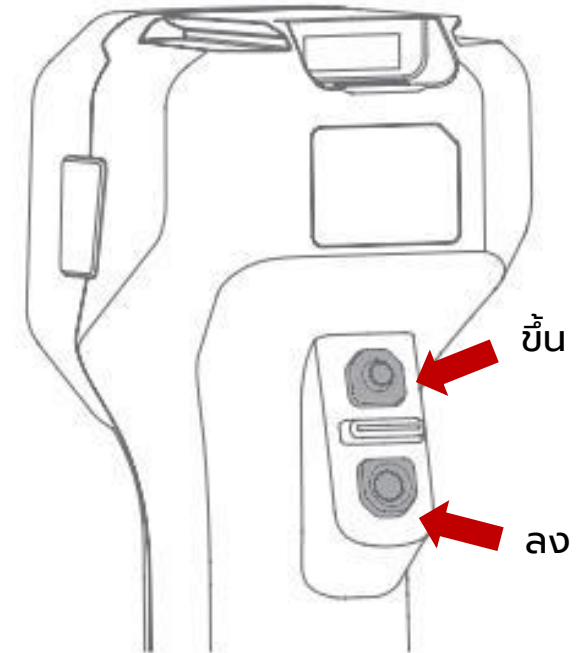

## กลับจุด Home

กดปุ่ม return ค้างไว้เพื่อให้เครื่องบินกลับจุด Home


Return



## ควบคุม หน้า/หลัง/ซ้าย/ขวา

- กดปุ่มเดินหน้า/ถอยหลัง เพื่อควบคุมให้โดรนไปข้างหน้าหรือถอยหลัง
- กดปุ่มซ้าย/ขวา เพื่อควบคุมให้โดรนบินไปทางซ้ายหรือทางขวา

Pitch/Roll

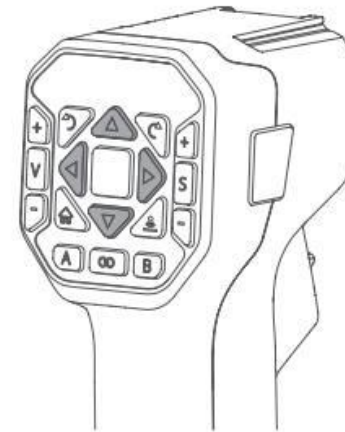


## Hover/ ยกเลิกการบังคับด้วย Control Stick

- กดปุ่ม Hover สั้นๆ แล้วเครื่องจะสามารถบังคับด้วย Control Stick
- กดปุ่ม Hover ค้างไว้นานกว่า Control Stick จะแจ้ง Autonomous Flight เครื่องบินจะออกจากโหมดควบคุม และเข้าสู่โหมดการบินอัตโนมัติ

### หมายเหตุ

เมื่อเครื่องบินอยู่ในโหมดการบินอัตโนมัติ คุณสามารถกดปุ่ม ควบคุมใดก็ได้เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดควบคุม หากเครื่องบินถูก ควบคุมโดย Control Stick ในการบินอัตโนมัติ เครื่องจะกลับ เข้าสู่โหมดควบคุมโดยทันที หากต้องการให้โดรนกลับสู่โหมดการ บินอัตโนมัติให้กดปุ่ม Hover ค้างไว้


Hover/Autonomous Flight

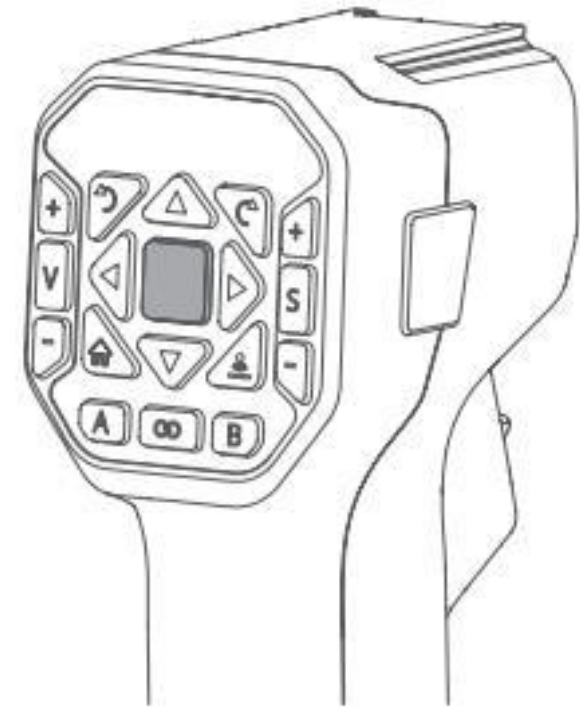

## การหมุนเครื่อง

- หากต้องการหมุนเครื่องทิศทางทวนเข็มนาฬิกา ให้กดที่ปุ่ม ลูกศรทวนเข็มนาฬิกา
- หากต้องการหมุนเครื่องทิศทางตามเข็มนาฬิกา ให้กดที่ปุ่ม ลูกศรตามเข็มนาฬิกา

Yaw

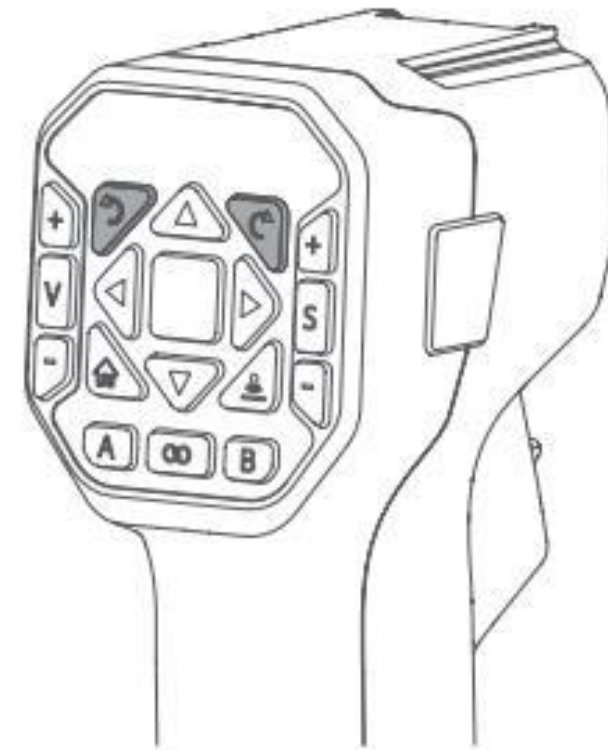


## ควบคุมความเร็ว

- กดปุ่ม Speed + สั้นๆ เพื่อเร่งความเร็ว
- กดปุ่ม Speed – สั้นๆ เพื่อลดความเร็ว
- กดปุ่ม Speed Prompt (V) สั้นๆ สำหรับความเร็วปัจจุบันของเครื่องบิน

## หมายเหตุ

- เครื่องบิน บินด้วยความเร็ว 0.5-6 m/s แต่ครั้งที่ทำการกดปุ่ม Speed+/Speed- เครื่องบินจะเร่ง/ลดความเร็ว ที่ 0.5 m/s


Speed Control

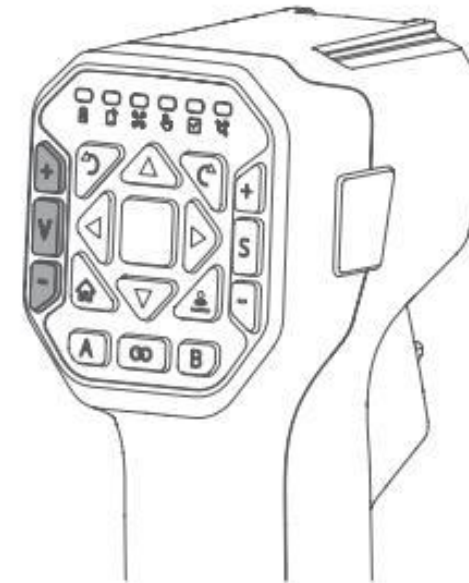

## Spraying/Spreading Control

### ควบคุมการฉีดพ่น

- กดปุ่มเพิ่ม/ลด สลับๆ เพื่อเพิ่มหรือลดปริมาณการฉีดพ่น
- กดปุ่ม S สลับๆ เพื่อเปิดหรือปิดโหมดการพ่น

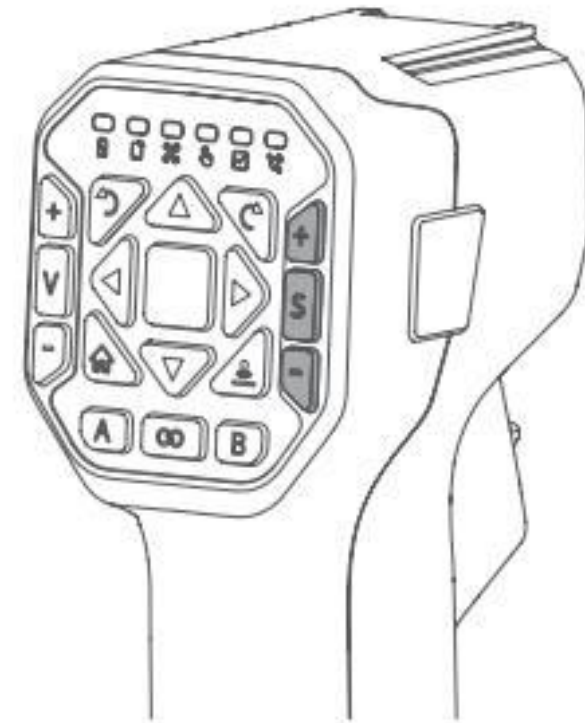

## ควบคุมการเปิด/ปิด Radar ตรวจจับพื้น (Terrain)

กดปุ่ม Terrain Following หนึ่งครั้งเพื่อดูสถานะปัจจุบัน กด  
สองครั้งติดต่อกันเพื่อสลับระหว่าง GPS Altitude Hold (ปิด  
ใช้งาน Terrain Following ) และ Terrain Following  
Altitude Hold (เปิดใช้งาน Terrain Following)

Terrain Following Button

